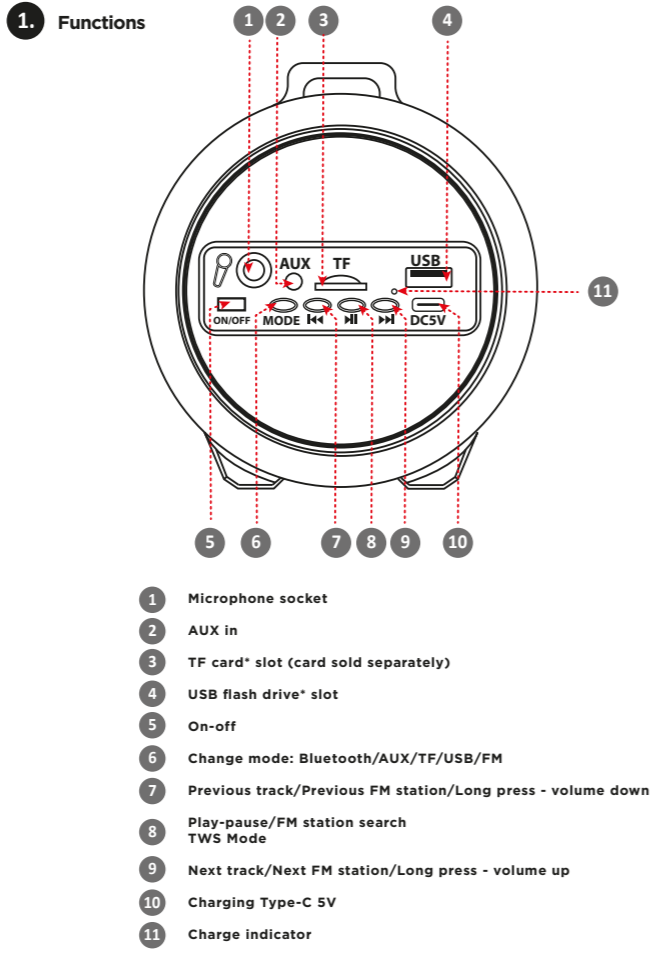
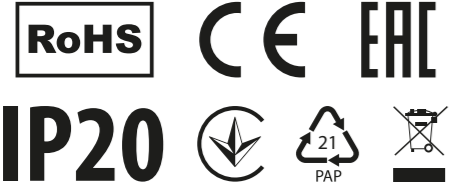
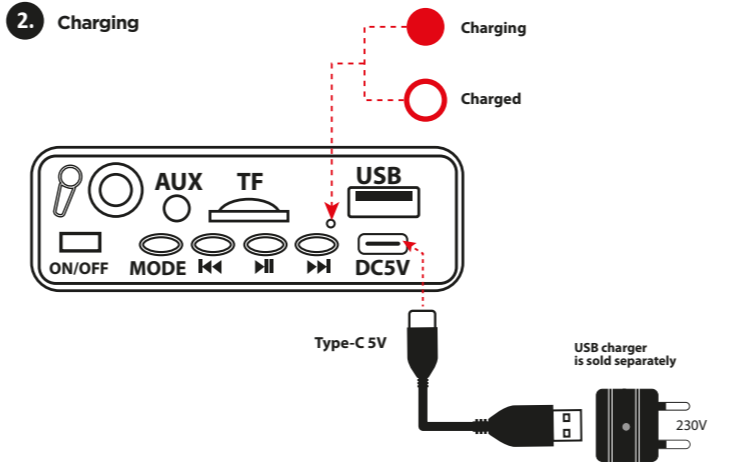


**G24**  
**Portable speaker**  
**Operation manual**



- 1. Functions**
1. Microphone socket
  2. AUX in
  3. TF card\* slot (card sold separately)
  4. USB flash drive\* slot
  5. On-off
  6. Change mode: Bluetooth/AUX/TF/USB/FM
  7. Previous track/Previous FM station/Long press - volume down
  8. Play-pause/FM station search TWS Mode
  9. Next track/Next FM station/Long press - volume up
  10. Charging Type-C 5V
  11. Charge indicator

\*USB flash drive and TF drive must be up to 128 GB in size and formatted in FAT32 system



- 2. Charging**

- ARM**  
**1. Գործարարքներ**  
 1. Միկրոֆոնի վարդակից  
 2. AUX մուտք  
 3. TF քարտի բնիկ (քարտը վաճառվում է առանձին)  
 4. USB ֆլեշ կրիչ\* բնիկ  
 5. Միացում-անջատում  
 6. Փոխել ռեժիմը Bluetooth/AUX/TF/USB/FM  
 7. Նախորդ հետազոտող/Նախորդ FM կայանը/Երկար սեղմում - ձայնի իջեցում  
 8. Նվազարկել-դադար/FM կայանի որոնում TWS ռեժիմ  
 9. Հաջորդ կայանը/Հաջորդ FM կայանը/Երկար սեղմում - ձայնի բարձրացում  
 10. Լիցքավորման Type-C 5V  
 11. Լիցքավորման ցուցիչ  
 \*USB ֆլեշ կրիչը և TF կրիչը պետք է ունենան մինչև 128 ԳԲ սպիտակ և ֆորմատավորված FAT32 համակարգով  
**2. Լիցքավորում**  
 Լիցքավորումը USB լիցքավորիչը վաճառվում է առանձին
- AZE**  
**1. Funksiyalar**  
 1. Mikrofon yuvası  
 2. AUX girişi  
 3. TF kartı\* yuvası (kart ayrıca satılır)  
 4. USB flash sürücüsü\* yuvası  
 5. Yandırıb-söndürmə  
 6. Rejimi dəyişdirin: Bluetooth/AUX/TF/USB/FM  
 7. Əvvəlki trek/Əvvəlki FM stansiyası/Uzun basma - səsi azaltmaq  
 8. Play-pause/FM stansiyası axtarışı TWS rejimi  
 9. Növbəti trek/Növbəti FM stansiyası/Uzun basın - səsi artır  
 10. Doldurma Type-C 5V  
 11. Doldurma göstəricisi  
 \*USB flash sürücüsü və TF sürücüsü 128 GB-a qədər ölçüdə olmalı və FAT32 sistemində formatlaşdırılmışdır  
**2. Doldurulur**  
 Doldurulur Yüklənib USB şəj cihazı satılır
- BEL**  
**1. Функцыі**  
 1. Гняздо для мікрафона  
 2. Уваход AUX  
 3. Slot для карты TF\* (карта продається окремо)  
 4. Slot для флешкі USB \*  
 5. Укл-выкл  
 6. Змяніць рэжым: Bluetooth/AUX/TF/USB/FM  
 7. Папярэдні трэк/Папярэдняя FM-станцыя/Доўгі націск - памяншэнне гучнасці  
 8. Прайраванне-паўза/пошук FM-станцыі/Дзіцячы механізм TWS  
 9. Наступны трэк/Наступная FM-станцыя/Доўгі націск - павялічэнне гучнасці  
 10. Зарядка Type-C 5V  
 11. Індыкатар зарада  
 \*USB-назапашвальнік і TF-назапашвальнік павінны мець нумар да 128 Гб і фарміраваны ў сістэме FAT32  
**2. Зарядка**  
 Зарядзі USB-зарадна прылада прадаецца асобна
- DE**  
**1. Funktionen**  
 1. Mikrofonbuchse  
 2. AUX-Eingang  
 3. TF-Kartensteckplatz\* (Karte separat erhältlich)  
 4. Steckplatz für USB-Flash-Laufwerk\*  
 5. Ein-Aus  
 6. Modus ändern: Bluetooth/AUX/TF/USB/FM  
 7. Vorheriger Titel/Vorheriger UKW-Sender/Langes Drücken - Lautstärke verringern  
 8. Wiedergabe-Pause/FM-Sendersuche TWS-Modus  
 9. Nächster Titel/Nächster UKW-Sender/Langes Drücken - Lautstärke erhöhen  
 10. Aufladen Type-C 5V  
 11. Ladeanzeige  
 \*USB-Flash-Laufwerk und TF-Laufwerk müssen bis zu 128 GB groß und im FAT32-System formatiert sein  
**2. Laden**  
 Laden Berechnet USB-Ladegerät ist separat erhältlich
- EN**  
**1. Funktionen**  
 1. Mikrofonbuchse  
 2. AUX-Eingang  
 3. TF-Kartensteckplatz\* (Karte separat erhältlich)  
 4. Steckplatz für USB-Flash-Laufwerk\*  
 5. Ein-Aus  
 6. Modus ändern: Bluetooth/AUX/TF/USB/FM  
 7. Vorheriger Titel/Vorheriger UKW-Sender/Langes Drücken - Lautstärke verringern  
 8. Wiedergabe-Pause/FM-Sendersuche TWS-Modus  
 9. Nächster Titel/Nächster UKW-Sender/Langes Drücken - Lautstärke erhöhen  
 10. Aufladen Type-C 5V  
 11. Ladeanzeige  
 \*USB-Flash-Laufwerk und TF-Laufwerk müssen bis zu 128 GB groß und im FAT32-System formatiert sein  
**2. Laden**  
 Laden Berechnet USB-Ladegerät ist separat erhältlich
- ES**  
**1. Funciones**  
 1. Toma de micrófono  
 2. Entrada auxiliar  
 3. Ranura para tarjeta TF\* (la tarjeta se vende por separado)  
 4. Unidad flash USB\* ranura  
 5. Encendido-apagado  
 6. Modo de cambio: Bluetooth/AUX/TF/USB/FM  
 7. Pista anterior/Emisora FM anterior/Pulsación larga - bajar volumen  
 8. Reproducción-pausa/búsqueda de emisoras FM Modo TWS  
 9. Pista siguiente/Siguiente estación de FM/Pulsación larga - subir volumen  
 10. Carga Type-C 5V  
 11. Indicador de carga  
 \*La unidad flash USB y la unidad TF deben tener un tamaño de hasta 128 GB y estar formadas en el sistema FAT32  
**2. Cargando**  
 Cargando Cargado El cargador USB se vende por separado
- FI**  
**1. Toiminnot**  
 1. Mikrofonin liitäntä  
 2. AUX sisään  
 3. TF-kortti\* paikka (kortti myydään erikseen)  
 4. USB-muistikki\* paikka  
 5. Päälle-pois  
 6. Vaihtaa tilaa: Bluetooth/AUX/TF/USB/FM  
 7. Edellinen kappale/edellinen FM-asema/pitkä painallus - äänenvoimakkuuden vähennys  
 8. Toisto-tauko/FM-asemahaku TWS-tila  
 9. Seuraava kappale/seuraava FM-asema/pitkä painallus - äänenvoimakkuuden lisääminen  
 10. Lataus Type-C 5V  
 11. Latauksen ilmaisin  
 \*USB-flash-aseman ja TF-aseman on oltava kooltaan enintään 128 Gt ja alustettu FAT32-järjestelmään  
**2. Lataus**  
 Lataus Laadattu USB-laturi myydään erikseen
- FR**  
**1. Fonctionnalités**  
 1. Prise pour microphone  
 2. Entrée AUX  
 3. Slot pour carte TF\* (la carte se vend séparément)  
 4. Slot pour lecteur flash USB\*  
 5. Marche-arrêt  
 6. Mode de changement: Bluetooth/AUX/TF/USB/FM  
 7. Titre précédent/Émission radio FM précédente/Pression longue - baisse du volume  
 8. Lecture-pause/recherche de stations FM Mode TWS  
 9. Titre suivant/Suivante station de FM/Pression longue - hausse du volume  
 10. Charge Type-C 5V  
 11. Indicateur de charge  
 \*L'unité flash USB et l'unité TF doivent avoir une taille de jusqu'à 128 Go et être formatées dans le système FAT32  
**2. Chargement**  
 Chargement Chargé Le chargeur USB se vend séparément
- GE**  
**1. ფუნქციები**  
 1. მიკროფონის სოკეტი  
 2. AUX შესვლა  
 3. TF ბარათის\* სლოტი (ბარათი იყიდება ცალკე)  
 4. USB ფლეშ დრეივის\* სლოტი  
 5. ჩართვა-გამორთვა  
 6. რეჟიმის შეცვლა: Bluetooth/AUX/TF/USB/FM  
 7. წინა ჩანაწერი/წინა FM სადღერი/ზანგრძობი დაჭერა - ხმის შემცირება  
 8. დაკვრა-პაუზა/FM სადღერის ძებნა TWS რეჟიმში  
 9. შემდეგი სიმღერა/შემდეგი FM სადღერი/ზანგრძობი დაჭერა - ხმის მატება  
 10. დამტენი Type-C 5V  
 11. დატენვის მაჩვენებელი  
 \*USB ფლეშ დრეივი და TF დისკი უნდა იყოს 128 გბ-მდე ზომის და დაფორმატებული FAT32 სისტემაში  
**2. დამტენი**  
 დამტენი დატენულია USB დამტენი იყიდება ცალკე
- GR**  
**1. Λειτουργίες**  
 1. Υποδοχή μικροφώνου  
 2. Είσοδος AUX  
 3. Υποδοχή κάρτας TF\* (η κάρτα πωλείται χωριστά)  
 4. Υποδοχή μονόδοξ USB flash\*  
 5. Ενεργοποίηση-απενεργοποίηση  
 6. Αλλαγή λειτουργίας: Bluetooth/AUX/TF/USB/FM  
 7. Προηγούμενο κομμάτι/Προηγούμενο σταθμός FM/Προηγούμενο τραγουδάκι - μείωση έντασης  
 8. Αναπαραγωγή-παύση/Αναζήτηση σταθμών FM Λειτουργία TWS  
 9. Επόμενο κομμάτι/Επόμενο σταθμός FM/Πατήστε παρατεταμένα - μείωση έντασης  
 10. Φόρτιση Type-C 5V  
 11. Ενδείξη φόρτισης  
 \*Η μονάδα flash USB και η μονάδα TF πρέπει να έχουν μέγεθος έως 128 GB και να είναι διαμορφωμένες σε σύστημα FAT32  
**2. Φόρτιση**  
 Φόρτιση Φορτισμένο Ο φορτιστής USB πωλείται χωριστά
- HR / CNR**  
**1. Funkcije**  
 1. Utičnica za mikrofon  
 2. AUX ulaz  
 3. Utor za TF karticu\* (kartica se prodaje zasebno)  
 4. USB flash pogon\* ulaz  
 5. Uključeno-ugašeno  
 6. Promjena načina rada: Bluetooth/AUX/TF/USB/FM  
 7. Prethodna pjesma/Prethodna FM postaja/Dugi pritisak - smanjivanje glasnoće  
 8. Reprodukcijska-pauza/traženje FM postaja TWS način  
 9. Slijedeća pjesma/Slijedeća FM postaja/Dugi pritisak - povećanje glasnoće  
 10. Punjenje Type-C 5V  
 11. Indikator napunjenosti  
 \*USB flash pogon i TF pogon moraju biti veličine do 128 GB i formatirani u FAT32 sustavu  
**2. Punjenje**  
 Punjenje Napunjeno USB punjač se prodaje zasebno
- HUN**  
**1. Funkciók**  
 1. Mikrofon aljzat  
 2. AUX bemenet  
 3. TF kártya\* foglalat (a kártya külön vásárolható meg)  
 4. USB flash meghajtó\* foglalat  
 5. Be-ki  
 6. Módváltás: Bluetooth/AUX/TF/USB/FM  
 7. Előző szám/szám/Előző FM-állomás/Hosszú megnyomás - hangerő csökkentése  
 8. Lejátszás szüneteltetése/FM állomás keresése TWS mód  
 9. Következő műsorszám/Következő FM-állomás/Hosszú lenyomás - hangerő növelése  
 10. Töltés Type-C 5V  
 11. Töltéjelző  
 \*Az USB flash meghajtónak és a TF meghajtónak legfeljebb 128 GB méretűnek kell lennie, és FAT32 rendszerben kell formázni  
**2. Töltés**  
 Töltés Töltött Az USB töltő külön vásárolható meg
- PL**  
**1. Funkcje**  
 1. Gniazdo mikrofonowe  
 2. Wejście AUX  
 3. Gniazdo karty TF\* (karta sprzedawana oddzielnie)  
 4. Gniazdo pamięci flash USB\*  
 5. Włącz-wyłącz  
 6. Reżymy dźwięku: Bluetooth/AUX/TF/USB/FM  
 7. Poprzedni utwór/poprzednia stacja FM/dłgie nacisnięcie - zmniejszenie głośności  
 8. Odtwarzanie-pauza/wyszukiwanie stacji FM/Dłgie nacisnięcie - zwiększenie głośności  
 9. Następny utwór/Następna stacja FM/Dłgie nacisnięcie - zwiększenie głośności  
 10. Ładowanie Type-C 5 V  
 11. Wskaźnik ładowania  
 \*USB flash-dyski i dysk TF muszą mieć maksymalnie 128 GB i być sformatowane w systemie FAT32  
**2. Ładowanie**  
 Ładowanie Naładowany Ładowarka USB jest sprzedawana osobno
- RO**  
**1. Funcții**  
 1. Priză pentru microfon  
 2. Intrare AUX  
 3. Slot pentru card TF\* (card vândut separat)  
 4. Slot pentru unitatea flash USB\*  
 5. Pornit-oprit  
 6. Schimbarea modului: Bluetooth/AUX/TF/USB/FM  
 7. Piesa anterioară/Stația FM anterioară/Apăsare lungă - reduce volumul  
 8. Redare-pauză/căutare post FM Modul TWS  
 9. Următoarea melodie/Următorul post FM/Apăsare lungă - creșterea volumului  
 10. Încărcare Type-C 5V  
 11. Indicator de încărcare  
 \*Unitatea flash USB și unitatea TF trebuie să aibă o dimensiune de până la 128 GB și să fie formate în sistem FAT32  
**2. Încărcare**  
 Încărcat Încărcătorul USB se vinde separat

**RU****1 Функции**

1. Разъем для подключения микрофона
  2. Линейный вход
  3. Разъем для microSD\* карты (карта приобретается отдельно)
  4. Разъем для USB флешки\*
  5. Вкл-выкл
  6. Смена режима: Bluetooth/AUX/microSD/USB/FM
  7. Предыдущий трек/Предыдущая FM-станция/Длительное нажатие – уменьшение громкости
  8. Воспроизведение-пауза/ автопоиск станций FM Режим TWS
  9. Следующий трек/Следующая FM-станция/Длительное нажатие – увеличение громкости
  10. Разъем для зарядки Type-C 5V
  11. Индикатор зарядки
- \*Флешка (USB, microSD) должна быть размером до 128 Гб и отформатирована в системе FAT32

**2 Зарядка**

- Зарядка USB адаптер приобретается отдельно

**SWE****1 Funktioner**

1. Mikrofonuttag
  2. AUX in
  3. TF-kort\* kortplats (kort säljs separat)
  4. USB-flashminne\*-plats
  5. På-av
  6. Andra läge: Bluetooth/AUX/TF/USB/FM
  7. Föregående spår/Föregående FM-station/Långt tryck - volym ned
  8. Spela-paus/FM-stationsökning TWS-läge
  9. Nästa spår/Nästa FM-station/Långt tryck - volym upp
  10. Laddning Type-C 5V
  11. Laddningsindikator
- \*USB-minne och TF-enhet måste vara upp till 128 GB stora och formaterade i FAT32-system

**2 Laddar**

- Laddar Laddad USB-laddare säljs separat

**SLV****1 Funkcije**

1. Vtičnica za mikrofon
  2. AUX vhod
  3. Reža za kartico TF\* (kartica je naprodaj posebej)
  4. Reža za bliskovni pogon USB\*
  5. Vkl-op-izklop
  6. Spremeni način: Bluetooth/AUX/TF/USB/FM
  7. Prejšnja skladba/Prejšnja FM postaja/Dolg pritisk - zmanjšanje glasnosti
  8. Predvajaj-pauza/iskanje FM postaj Način TWS
  9. Naslednja skladba/Naslednja FM postaja/Dolg pritisk - povečanje glasnosti
  10. Polnjenje Type-C 5V
  11. Indikator napolnjenosti
- \*USB ključek in pogon TF morata biti velika do 128 GB in formatirana v sistemu FAT32

**2 Polnjenje**

- Polnjenje USB polnilec se prodaja ločeno

**UKR****1 Функції**

1. Гніздо для мікрофона
  2. AUX вхід
  3. Слот для TF карт\* (карта продається окремо)
  4. USB флешка\* слот
  5. Увімкнути-вимкнути
  6. Змінити режим: Bluetooth/AUX/TF/USB/FM
  7. Попередній трек/Попередня FM-станція/Довге натискання - зменшення гучності
  8. Відтворення-пауза/пошук FM-станцій у режимі TWS
  9. Наступний трек/Наступна FM-станція/Довге натискання - збільшення гучності
  10. Зарядка Type-C 5V
  11. Індикатор заряду
- \*USB флеш-накопичувач і TF-накопичувач мають бути розміром до 128 Гб і мати формат FAT32.

**2 Зарядка**

- Зарядка Заряджений USB зарядний пристрій продається окремо

**SVK****1 Funkcie**

1. Zásuvka pre mikrofon
  2. AUX vstup
  3. Slot na kartu TF\* (karta sa predáva samostatne)
  4. Slot pre USB flash disk\*
  5. Zapnuté-vypnuté
  6. Zmena režimů: Bluetooth/AUX/TF/USB/FM
  7. Predchádzajúca skladba/Predchádzajúca stanica FM/Dlhé stlačenie – zníženie hlasitosti
  8. Prehrávanie-pauza/vyhľadávanie FM stanic Režim TWS
  9. Nasledujúca skladba/Nasledujúca stanica FM/Dlhé stlačenie – zvýšenie hlasitosti
  10. Nabíjanie Type-C 5V
  11. Indikátor nabíjania
- \*USB flash disk a TF disk musia byť naformátované v systéme FAT32

**2 Nabíjanie**

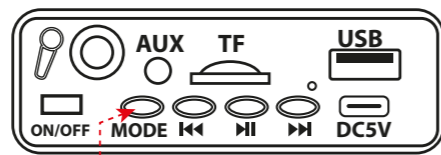
- Nabíjanie USB nabíjačka sa predáva samostatne

**USB****1 Funksiyalar**

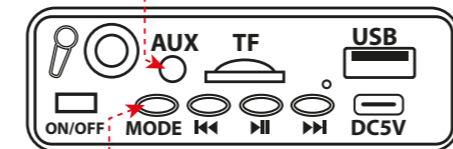
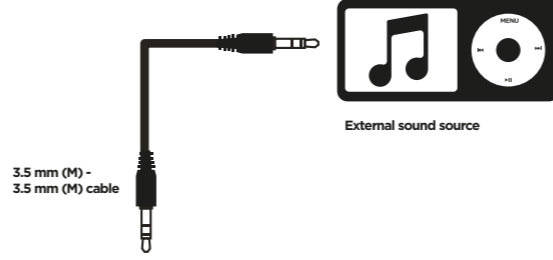
1. Mikrofon uyasi
  2. AUX kirish
  3. TF karta\* uyasi (karta alohida sotiladi)
  4. USB flesh-disk\* uyasi
  5. Yoqish-o'chirish
  6. O'zgartirish rejimi: Bluetooth/AUX/TF/USB/FM
  7. Oldingi trek/Oldingi FM stantsiyasi/Uzoq bosish - ovoz balandligini pasaytirish
  8. Oynatish-pauza/FM stantsiyani qidirish TWS rejimi
  9. Keyingi trek/Keyingi FM stantsiyasi/Uzoq bosish - ovoz balandligi
  10. Zaryadlash Type-C 5V
  11. Zaryad ko'rsatkichi
- \*USB flesh-disk va TF drayveri 128 Gb gacha bo'lishi va FAT32 tizimida formatlangan bo'lishi kerak

**2 Zaryadlanmoqda**

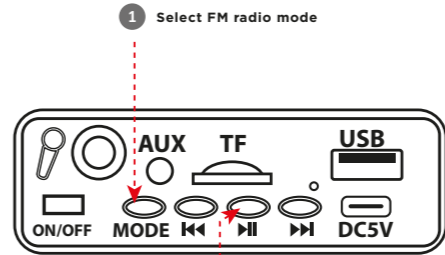
- Zaryadlangan USB zaryadlovchi alohida sotiladi

**3. Bluetooth Connection**

Select Bluetooth mode

**4. AUX playback**

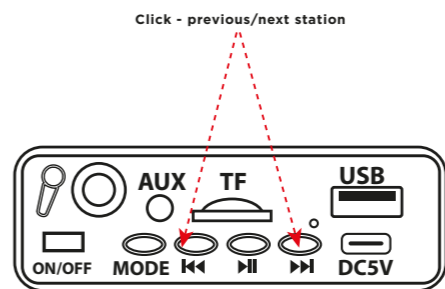
Select AUX mode

**5. FM radio**

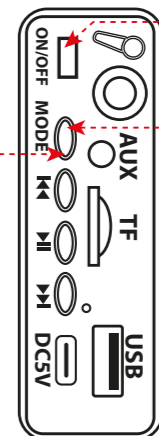
1 Select FM radio mode

2 Long press 3 sec - start auto searching

3 Wait 2-3 min



Click - previous/next station

**6. Using two G24 at the same time (TWS mode)**

1 Turn on the both speaker

2 Select Bluetooth mode

3 Turn on Bluetooth on the phone and connect to the G24



4 Turn on the right speaker

5 Select Bluetooth mode

6 Long press 3 sec MODE button on both speakers.

