
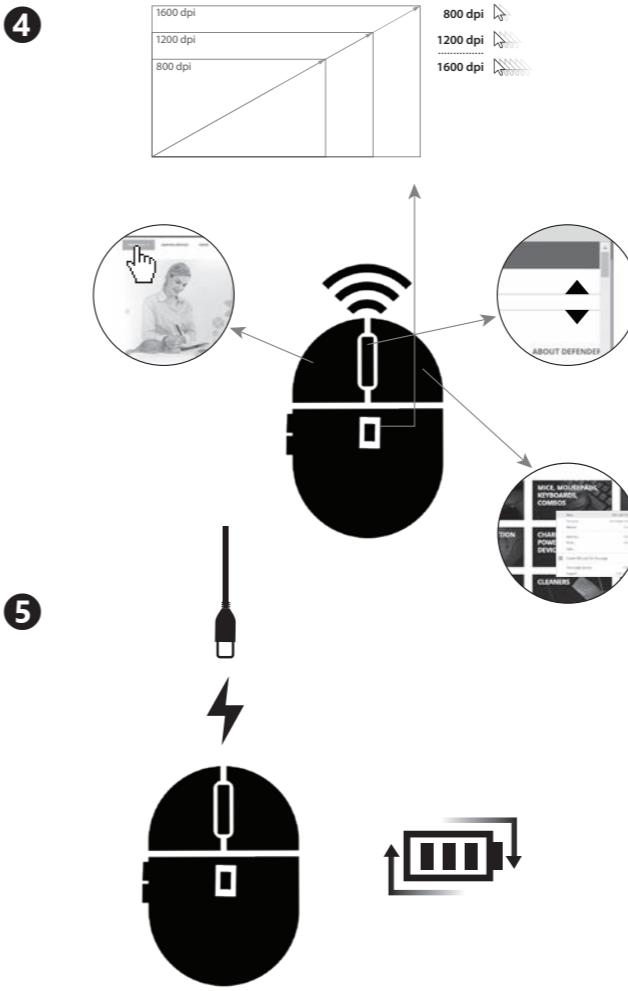


Operation manual

Wireless Bluetooth office combo

Network C-971

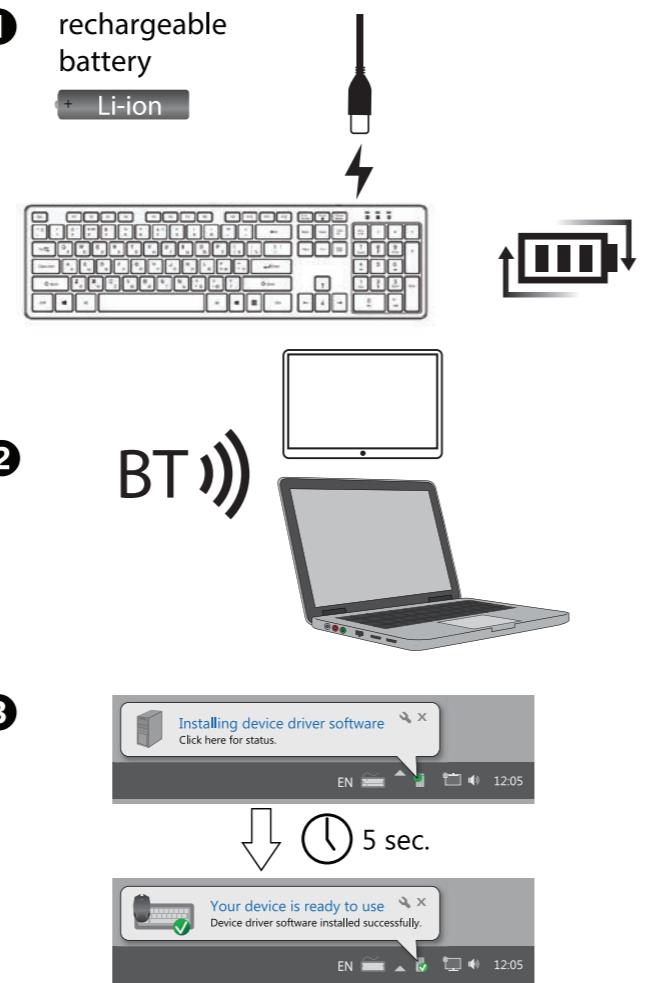

EN
1. Bluetooth mode connection.
Keyboard
Slide the power switch to "ON" position, the power indicator will turn on in blue color for 5 seconds.
Press the "Connect" button, the indicator will be flashing in blue color.
Turn on Bluetooth mode on your device. In the list of available devices, find and select "Network C-971" to connect, then click connect. When it is connected successfully, the indicator will turn off automatically.
Mouse
Slide the switch on the bottom of the mouse to the "ON" position. Turn on Bluetooth mode on the device you want to connect the mouse to. Then will appear device name "Network", then click on connect.
Bluetooth channel has versions 5.2.
To reconnect to the device, follow all the steps above.
2. Turn off
Slide the power switch to "OFF" position, the keyboard will be turned off immediately.
To turn off the mouse, move the switch to the "OFF" position.
3. LED Indicators for keyboard
"CAPS" indicator turns on blue when the Capslock function is on.
indicator shows the connection process, refer to the clause 1.
"Charge" indicator turns on red when charging and it will turn off automatically when the keyboard is fully charged.
When the battery is low, the "Charge" indicator will blink until the keyboard stops working.
Keys Combinations of the keyboard
Please note: Buttons Control and Command do not work on the Android and Windows systems.
FN+Q shift to Android mode to realize Android function
Esc = Home F1 = Return F2 = Search
F3 = Select all F4 = Copy F5 = Paste
F6 = Cut F7 = Previous song F8 = Play/Pause
F9 = Next song F10 = Volume- F11 = Volume+
F12 = Screen Lock FN + → = End FN + ← = Home
FN + I = Page Down FN + 1 = Page Up FN + =
FN + Control = to turn on the virtual keyboard on the screen.
FN+W shift to Windows to realize Windows function
FN + Esc = Home FN + F1 = Return FN + F2 = Search
FN + F3 = Select all FN + F4 = Copy FN + F5 = Paste
FN + F6 = Cut FN + F7 = Previous song FN + F8 = Play/Pause
FN + F9 = Next song FN + F10 = Volume- FN + F11 = Volume+
FN + F12 = Screen Lock FN + → = End FN + ← = Home
FN + I = PgDown FN + 1 = PgUp FN + =
FN + Control = to turn on the virtual keyboard on the screen.
FN+E shift to iOS mode to realize iOS function
Esc = Home F1 = Return F2 = Search
F3 = Select all F4 = Copy F5 = Paste
F6 = Cut F7 = Previous song F8 = Play/Pause
F9 = Next song F10 = Volume- F11 = Volume+
F12 = Screen Lock FN + → = End FN + ← = Home
FN + I = Page Down FN + 1 = Page Up FN + =



WIRELESS BT COMBO OPERATION MANUAL

Declaration of Conformity. Operation of device (devices) may be affected by strong static, electrical or high-frequency fields (radio installations, mobile telephones, microwaves, electrostatic discharges). If occurs, Try increasing the distance from the devices causing the interface.

Disposal of batteries, electrical and electronic equipment. This sign on the product, its batteries or package indicates that the product cannot be disposed together with domestic waste. It should be delivered to an appropriate batteries, electrical and electronic equipment collecting and recycling company.

Terms and conditions of safe and efficient use of the product. Usage precautions:

1. Use the product for its intended purpose only.
2. Do not disassemble. This product does not contain parts that are entitled to self-sufficient repair.
- On the question of maintenance and replacement of a failed item apply to a dealer or Defender authorized service center. While receiving the product make sure that it is unbroken and there are no freely moving objects inside the product.
3. Keep away from children under the age of 3. May contain small parts.
4. Keep away from humidity. Never immerse the product in liquids.
5. Keep away from vibrations and mechanical stresses, which can cause mechanical damaging of the product. In case of mechanical damage no warranties are provided.
6. Do not use in the presence of visual damage. Do not use when the product is obviously defective.
7. Do not use the product at temperatures below and above recommended temperatures (see the operation manual), under the conditions of humidity evaporation, as well as in hostile environment.
8. Do not put into the mouth.
9. Do not use the product for industrial, medical or manufacturing purposes.
10. In case when shipment of the product was conducted in subzero temperatures, then before operating, the product should be kept in a warm placement (+16-25°C or 60-77°F) within 3 hours.
11. Turn off the device each time, when it is not planned to use it for extended period of time.
12. Do not use the device while driving the vehicle, if it is diverted attention, and in other cases when the law obliges you to turn off the device.

IMPORTER: Defender Technology OÜ, Betooni str 11, 11415, Tallinn, Estonia.

Manufacturer: SHENZHEN STARWAVE INDUSTRIAL TECHNOLOGY CO., LTD. Address: Building B2, Zhimei Town Cross-border E-commerce Industrial Park, No. 4 Huaide South Road, Fuyong Street, Bao'an District, Shenzhen, China.

Unlimited shelf life. Service life is 2 years. Date of manufacture: see on the package

Manufacturer keeps the right to change package contents and specifications indicated in this manual. The latest and detailed operation manual is available at www.defender-global.com

Made in China.

Warranty service is not effected in the following situations:

1. Expiration of the warranty period (warranty period is settled from the date of sale to the end user).
2. Incorrect filling in of the warranty card.
3. Incorrect plug in to power grid.
4. Breach to safety of guarantee seals, fixing joint assemblies of the case; presence of elements of opening on outside and inside parts of the product.
5. If the product designed for household use was used for professional purposes.
6. Damage due to penetration of foreign objects, substances, liquids or insects inside the product.
7. Damage due to breach to normal work of supply network - 220V +/- 10%. (except of automatic voltage regulators)
8. If the product was opened and repaired by a person unauthorized for that by the dealer.
9. Incorrect operation or careless handling.
10. Damage to the product due to natural disasters.
11. Presence of elements indicating mechanical damage (fall, hit).
12. Disability of connected devices of other producers.

RU

1. Подключение в режиме Bluetooth.

Клавиатура

Переведите выключатель питания в положение "ON", индикатор питания будет светиться голубым в течение 5 секунд. Нажмите кнопку "Connect", индикатор будет мигать голубым. Включите режим Bluetooth на вашем устройстве. В списке доступных устройств найдите и выберите для подключения "Network C-971", нажмите подключиться. Когда он будет успешно подключен, индикатор автоматически погаснет.

Мышь

Переведите переключатель в положение "ON". Убедитесь, что на вашем устройстве включен режим Bluetooth, после чего в списке доступных устройств найдите устройство "Network" и выберите его для подключения.

Поддерживаемые версии Bluetooth: 5.2

Чтобы повторно подключиться к устройству, выполните все описанные выше действия.

2. Выключение

Переведите выключатель питания в положение "OFF", клавиатура сразу выключится.
Для выключения мыши переведите переключатель в положение "OFF".

3. Световые индикаторы на клавиатуре

Индикатор "CAPS" загорится синим, когда включена функция Caps lock.
 индикатор показывает процесс подключения, см. пункт 1.

Индикатор "Charge" загорается красным во время зарядки и автоматически выключается, когда клавиатура полностью заряжена.
При низком уровне заряда батареек индикатор "Charge" будет мигать до тех пор, пока клавиатура не перестанет работать.

Функции клавиш клавиатуры

Обратите внимание, клавиши Control и Command не работают в системах Android и Windows.

Клавиши FN + Q переводят клавиатуру в режим работы с устройствами на платформе Android

Esc = Домашняя страница	F1 = Возврат	F2 = Поиск
F3 = Выбрать все	F4 = Копировать	F5 = Вставить
F6 = Вырезать	F7 = Предыдущий трек	F8 = Играт/Пауза
F9 = Следующий трек	F10 = Звук-	F11 = Звук+
F12 = Блокировка экрана	FN + → = End	FN + ← = Home
FN + I = Page Down	FN + T = Page Up	
FN + Control = включить виртуальную клавиатуру на экране.		

Клавиши FN+W переводят клавиатуру в режим работы с устройствами на платформе Windows

FN + Esc = Домашняя страница	FN + F1 = Возврат	FN + F2 = Поиск
FN + F3 = Выбрать все	FN + F4 = Копировать	FN + F5 = Вставить
FN + F6 = Вырезать	FN + F7 = Предыдущий трек	FN + F8 = Играт/Пауза
FN + F9 = Следующий трек	FN + F10 = Звук-	FN + F11 = Звук+
FN + F12 = Блокировка экрана	FN + → = End	FN + ← = Home
FN + I = PgDown	FN + T = PgUp	
FN + Control = включить виртуальную клавиатуру на экране.		

Клавиши FN+E переводят клавиатуру в режим работы с устройствами на платформе iOS.

Esc = Домашняя страница	F1 = Возврат	F2 = Поиск
F3 = Выбрать все	F4 = Копировать	F5 = Вставить
F6 = Вырезать	F7 = Предыдущий трек	F8 = Играт/Пауза
F9 = Следующий трек	F10 = Звук-	F11 = Звук+
F12 = Блокировка экрана	FN + → = End	FN + ← = Home
FN + I = Page Down	FN + T = Page Up	

RU

БЕСПРОВОДНОЙ ВТ НАБОР ИНСТРУКЦИЯ

Декларация соответствия

На функционирование устройства (устройств) могут повлиять статические, электрические или высокочастотные поля (радиоаппаратура, мобильные телефоны, микроволновые печи, электростатические разряды). В случае возникновения увеличьте расстояние от устройства, вызывающего помехи.

Утилизация батареек, электрического и электронного оборудования

Этот знак на товаре, батарейках к товару или на упаковке означает, что товар не может быть утилизирован вместе с бытовыми отходами. Он должен быть доставлен в компанию по сбору и утилизации батареек, электрического и электронного оборудования.

Правила и условия безопасного и эффективного использования товара

Меры предосторожности:

1. Использовать товар только по прямому назначению.
2. Не разбирать. Данное изделие не содержит частей, подлежащих самостоятельному ремонту. По вопросам обслуживания и замены неисправного изделия обращайтесь к фирме-продавцу или в авторизованный сервисный центр Defender. При приеме товара убедитесь в его целостности и отсутствии внутри свободно перемещающихся предметов.
3. Не предназначен для детей до 3-х лет. Может содержать мелкие детали.
4. Не допускать попадания влаги на изделие и внутрь него. Не опускать изделие в жидкости.
5. Не подвергать изделие вибрациям и механическим нагрузкам, способным привести к механическим повреждениям товара. В случае наличия механических повреждений никаких гарантий на товар не дается.
6. Не использовать при видимых повреждениях изделия. Не пользоваться заведомо неисправным устройством.
7. Не использовать при температурах ниже или выше рекомендуемых (см. инструкцию пользователя), при возникновении конденсируемой влажности, а также в агрессивной среде.
8. Не брать в рот.
9. Не использовать изделие в промышленных, медицинских или производственных целях.
10. В случае, если транспортировка товара осуществлялась при отрицательных температурах, перед началом эксплуатации нужно дать товару согреться в теплом помещении (+16-25 °C) в течение 3 часов.
11. Выключать устройство каждый раз, когда не планируется использовать его в течение длительного периода времени.
12. Не использовать устройство при вождении транспортного средства в случае, если устройство отвлекает внимание, а также в тех случаях, когда отключение устройства предусмотрено законом.

Назначение: клавиатура - клавишное устройство ввода, предназначенное для ввода в компьютер

символьной и цифровой информации и передачи различных команд компьютеру. Мышь - координатное устройство ввода, предназначенное для управления курсором в пределах экрана компьютера и передачи различных команд компьютеру.

Технические характеристики и особенности товара

см. на упаковке и на сайте defender.ru

Клавиатура, мышь

Импортер в РФ: ООО «ТД Компания Дефендер» Адрес: 127030 г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, ул. Сущёвская д. 27, строение 2, этаж 3, помещение III, комната 3, офис 63.
Изготовитель: Шенхень Старвайв Индастриал Технологии Ко., Лтд. Адрес: Билдинг B2, Чжимэй Таун Кросс-бординг Е-коммерс Индастриал Парк, Но. 4 Хуайде Саус Роад, Фуон Сити, Баоань Дистрикт, Шэньчжэнь, Китай.

Срок годности не ограничен. Срок службы — 6 месяцев. Гарантийный срок - 6 месяцев.

Декларация соответствия № ЕАЭС N RU Д-СН.Ра09.В.02294/25. Испытательная лаборатория "Качество продукции", аттестат акредитации РОСС RU.31881.04ТЕСО.ИЛ024. Соответствует требованиям Технического регламента

Евразийского экономического союза "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники" (ТР ЕАЭС 037/2016). Декларация соответствия № ЕАЭС N RU Д-СН.Ра09.В.02360/25. Испытательная лаборатория "Качество продукции", аттестат акредитации РОСС RU.31881.04ТЕСО.ИЛ024. Соответствует требованиям Технического регламента

Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств" (ТР ТС 020/2011).

Срок действия деклараций по 05.06.2029 включительно.

Полную информацию о сертификате соответствия см. на сайте <https://defender.ru>

Список авторизованных сервисных центров доступен на сайте Defender: <https://defender.ru/places/service>

Дата производства: см. на упаковке. Производитель оставляет за собой право изменения комплектации

и технических характеристик, указанных в этой инструкции. Последняя и полная версия инструкции

доступна на сайте defender.ru Сделано в Китае.

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:

1. Истечание гарантийного срока (устанавливается со дня продажи товара потребителю).

2. Неправильное заполнение гарантийного талона.

3. Неправильное подключение в электросеть.

4. Нарушение сохранности гарантитных пломб и крепежных соединений корпуса, наличие следов

вскрытия на внешних и внутренних поверхностях товара.

5. Аппаратура, предназначенная для работы в бытовых условиях, использовалась в профессиональных

целях.

6. Повреждения вызваны попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых.

7. Нарушенные в работе питающей электросети — 220 В ± 10% (кроме стабилизаторов напряжения).

8. Вскрытие и ремонт товара произведены лицом, не уполномоченным на то фирмой-производителем.

9. Неправильная эксплуатация или небрежное обращение.

10. Повреждение изделия в результате стихийных бедствий.

11. Наличие следов механического повреждения (падение, удар).

12. Неработоспособность подключаемых устройств других производителей.

