


Boomer 80

Portable speaker


Operation manual



IP20



1. Functions

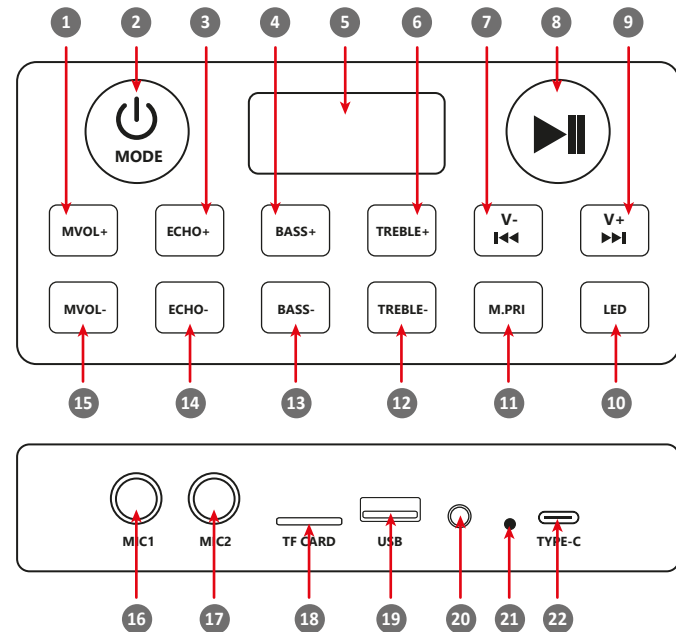


- 1 Increase MIC volume (click)
- 2 Change mode – BT → Micro SD → USB → AUX → FM / Long press for 3 sec – power ON-OFF
- 3 Increase echo (click)
- 4 Increase bass (click)
- 5 Display
- 6 Increase treble (click)
- 7 Decrease volume (click) / Long press – previous track / previous FM station
- 8 Play-pause / Long press – TWS mode
- 9 Increase volume (click) / Long press – next track / next FM station
- 10 Light mode switch (switch off – click 6 times)*
- 11 Mic priority
- 12 Decrease treble (click)
- 13 Decrease bass (click)

- 14 Decrease echo (click)
- 15 Decrease MIC volume (click)
- 16 MIC connector 1
- 17 MIC connector 2
- 18 TF card slot**
- 19 USB flash drive slot**
- 20 AUX
- 21 Charging indicator
- 22 Type C power input


*To improve the quality of radio receiving, turn off the backlight
**USB flash drive must be up to 64GB in size and formatted in FAT32 or exFAT system

2. Remote control

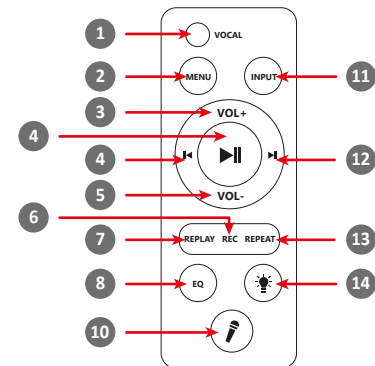


- 1 "Vocal" mode (the original sing voice will be reduced)
- 2 VOL+ / VOL- buttons mode change
t – treble control
b – bass control
c – mic volume
e – echo control
v – volume control
- 3 Volume +
- 4 Play-Pause
- 5 Previous track / Previous FM station
- 6 Volume –
- 7 Start/stop recording voice (TF or USB only)
- 8 Play recording voice
- 9 EQ mode
- 10 Mic first mode
- 11 Change mode – BT → Micro SD → USB → AUX → FM
- 12 Next track / Next FM station
- 13 Track repeat mode "one/all" (for TF or USB mode only)
- 14 LED mode



3. Charging

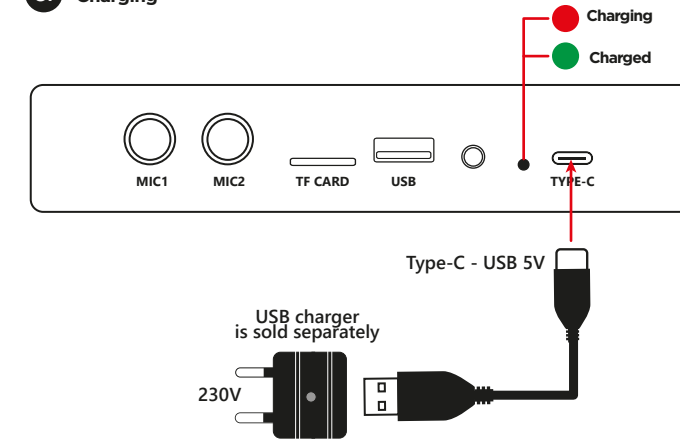

4. Bluetooth connection

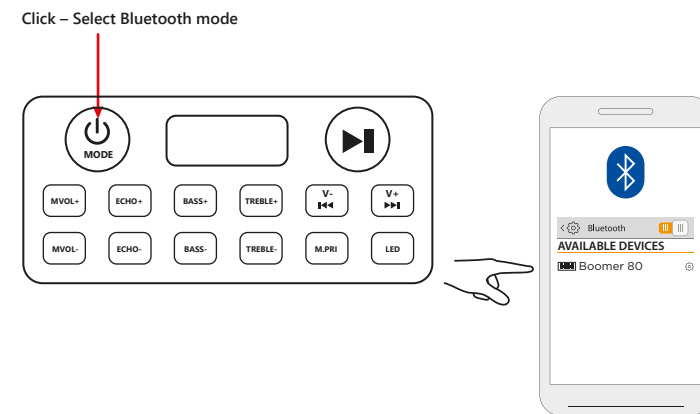

5. Stereo system of two Boomer 80 (TWS mode)

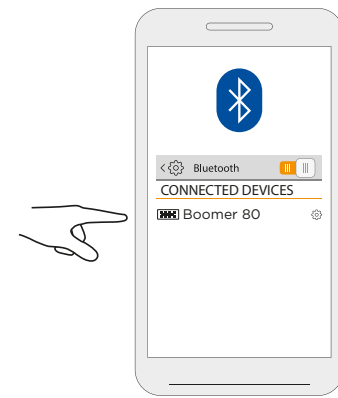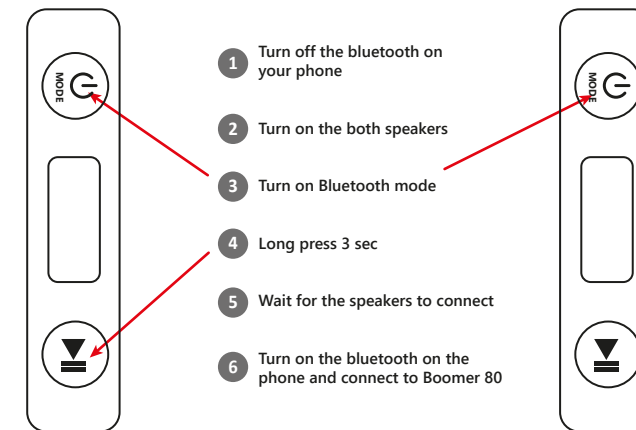

External sound source

Cable 3.5 mm (M) - 3.5 mm (M)

MIC1 MIC2 TF CARD USB 3.5 mm (M) TYPE-C

MODE

Select AUX mode

1 Select FM radio mode

2 Long press for start auto searching**

3 Wait 2-3 min

Select FM station

Next station

Previous station

VOL+

VOL-

[illegible]

1. Funksiyalar
1. Mikrofonun səsinin artırılması
2. Rejimi dəyişdirin – BT – Micro SD – USB – AUX – FM / 3
3. Səs üzərində basdırıqlayın – gücün ON-OFF
4. Echo artırıb (kikiləyən)
5. Bass artırıb (kikiləyən)
6. Ekran
7. Uç səsini artırıb (kikiləyən)
8. Səsi azaldın (kikiləyən) / Uzun basma – əvvəlki trek / əvvəlki FM stansiyası
9. Play-pauza / Uzun basma – TWS rejimi
9. Səsi artırmaq / Səsi azaltmaq – Uzun basın – növbəti trek / növbəti FM stansiyası
10. İşiq rejimi açın (səndürdün – 6 dəfə kikiləyən)
11. Mikrofon prioriteti
12. Uçsək səsləri azaldın (kikiləyən)
13. Bassı azaldın (kikiləyən)
14. Echo azaldın (kikiləyən)
15. Mikrofonun səsinin azaldırılması
16. MIC birləşdirici 1
17. MIC birləşdirici 2
18. TF kartı yuvası**
19. USB flash sürücü yuvası**
20. AUX
21. Doldurma göstəricisi
22. Tip C güc giriş
**Radio qəbulunun keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq üçün axra

*USB flash sürücünün ölçüsü 64 GB-a qədər olmalı və FAT32 və ya exFAT sistemində formatlaşdırılmalıdır.

2. Uzaqdan idarəetmə
1. "AUX" rejimi işə düşməyə başlayana qədər saxlanacaq
2. VOL+ / VOL- düymələri rejimi dəyişir
t - treble nəzarət
b - bass nəzarəti
c - mikrofon səsi
e - əks-səda nəzarəti
v - səs səviyyəsinə nəzarət
3. Həcmi +
4. Oynat-Pauza
5. Əvvəlki trek / Əvvəlki FM stansiyası
6. Həcmi -
7. Səs yazaqma başlamaq/dayandırmaq (yalnız TF və ya USB rejimində) – BT – Micro SD – USB – AUX – FM
8. Səs yazaqma səsi çalın
9. EQ rejimi
10. Mikrofonun birinci rejimi
11. Rejimi dəyişdirin – BT – Micro SD – USB – AUX – FM
12. Növbəti trek / Növbəti FM stansiyası
13. Track təkrar rejimi "bir/həmişə" (yalnız TF və ya USB rejimi üçün)
14. LED rejimi

3. Doldurulur
Doldurulur
Yükənlir
USB kartı çıxarı ayrıncı satılır

4. Bluetooth bağlantısı
Bəsin – Bluetooth rejimini seçin

5. İki Boomer 80 stereo sistemi (TWS rejimi)
1. Dördüncü addımı izləyin
2. Hər iki dinamik yandırın
3. Bluetooth rejimini yandırın
4. 3 saniyə uzun basın
5. Dinamiklərin qoşulmasını gözləyin
6. Telefonda bluetooth-u yandırın və Boomer 80-a qoşulub

6. AUX oxutma
Xərici səs mənabəsi
AUX rejimini seçin

7. FM radio
1. FM radio rejimini seçin
2. Avtomatik xətarışa başlamaq üçün uzun basın***
3. 2-3 dəqiqə gözləyin
FM stansiyası seçin
Əvvəlki stansiyaya
Növbəti stansiyaya
***Avtomatik xətarış vasitəsilə tapılan radio stansiyalarının
səsinin artırmaq üçün axra işiqi səndürdün

1. **Функцыі**
1. Павялічэнне гучнасці мікрафона
2. Змена рэжыму – BT – Micro SD – USB – AUX – FM / Дзеянне націскаў на 3 секунды – уключэнне/выключэнне
3. Павялічэнне гучнасці (пстрычка)
4. Павялічэнне гучнасці (пстрычка)
5. Дзвігаль
6. Змяненне высокай частоты (пстрычка)
7. Памінашэнне гучнасці (націсканне) / Доўгі націск – паўрады трэк / паўрадыдзя FM-станцыя
8. Прайраванне-паўза / Доўгі націск – рэжым TWS
9. Пачаткі/завяршэнне гучнасці (націсканне) / Доўгі націск – наступны трэк / наступная FM-станцыя
10. Перамыкч рэжымў асветлення (выключэнне – націсканне 6 разоў)**
11. Трыграват мікрафона
12. Памінашэнне высокай частоты (пстрычка)
13. Памінашэнне басу (пстрычка)
14. Памінашэнне рэха (пстрычка)
15. Змяненне гучнасці мікрафона
16. Рэз'ём мікрафона 1
17. Рэз'ём мікрафона 2
18. Slot для карты паміч**
19. Гнездз для флэш-назапавальніка USB**
20. AUX
21. Індэкват зарадкі
22. Уваход харчавання тыпу C
23. Кнопкі пачатку/завяршэння рэжымў, выключэнне падысцуту
- Флэш-назапавальнік USB будзе паміч памер да 64 Гб і будзе афармаваны ў сістэме FAT32 або exFAT.
24. **Гульня дэманстрацыя кіравання**
- Рэжым «Вакал» (гучнасць арыгінальнага спеву будзе памінашэнна)
2. Кнопкі VOL+ / VOL- для змены рэжыму t – рэгуляванне высокай частоты
3. – рэгуляванне басу
- с – гучнасць мікрафона
- e – кантрал рэха
- v – рэгуляванне гучнасці
3. Гучнасць +
4. Прайраванне-Паўза
5. Паўпартры трэк / Паўпартрыдзя FM-станцыя
6. Пачаткі/спіньніц запіс галасы (толькі для TF або USB)
8. Прайгравч запісканы глас
9. Рэжым эквалізацыя
10. Рэжым «Спадарожны мікрафон»
11. Змена рэжыму – BT – Micro SD – USB – AUX – FM
12. Наступны трэк / Наступная FM-станцыя
13. Рэжым паўпартрыдзя тэатру «адзін/усе» (толькі для рэжымў TF або USB)
14. Рэжым святлодыда
3. **Зарадка**
- Зарадка
- Зарадка
- Зарадка прылада USB прадаецца асобна
4. **Bluetooth-злучэнне**
- Націскіне – Выбярэце рэжым Bluetooth
1. Выбярэце рэжым Bluetooth
1. Выбярэце Bluetooth на тэлефоне
2. Уключыце абодва дынамікі
3. Уключыце рэжым Bluetooth
4. Доўгі націск 3 сек
5. Пачакайце, пакуль падключэння дынамікі
6. Уключыце Bluetooth на тэлефоне і падключыцеся да Boomert 80
5. **Прайраванне AUX**
- Знешняя крыніца гуку
- Выбярэце рэжым AUX
6. **FM-радыё**
1. Выбярэце рэжым FM-радыё
2. Доўгі націск для пачатку аўтаматычнага пошуку***
3. Пачакайце 2-3 хвіліны
- Выбярэце FM-станцыю
- Паўпартрыдзя станцыя
- Наступная станцыя
- ***Каб павялічыць колькасць радыёстанцый, зноўдзыханых аўтаматычным пошукам, выключыце падысцуту

1 Funkce

1. Zvýšte hlasitost mikrofону
2. Změna režimu – BT – Micro SD – USB – AUX – FM / Dlouhé stisknutí – 3 sekundy – Zapnutí/Vypnutí
3. Zvýšení ozvěny (kliknutí)
4. Zvýšení basů (kliknutí)
5. Displej
6. Zvýšení výšek (kliknutí)
7. Snížení hlasitosti (kliknutí) / Dlouhé stisknutí – předchozí skladba / předchozí FM stanice
8. Přehrávání-pauza / Dlouhé stisknutí – režim TWS
9. Zvýšení hlasitosti (kliknutí) / Dlouhé stisknutí – další skladba / další FM stanice
10. Přepínací režimu osvětlení (vypnutí – 6x kliknutí)*
11. Priorita mikrofónu
12. Snížení výšek (kliknutí)
13. Snížení basů (kliknutí)
14. Snížení ozvěny (kliknutí)
15. Sníže hlasitost mikrofónu
16. Konektor mikrofónu 1
17. Konektor mikrofónu 2
18. Slot pro TF kartu**
19. Slot pro USB flash disk**
20. AUX
21. Indikátor nabíjení
22. Napájecí vstup typu C

*Pro zlepšení kvality příjmu rádia vypněte podsvícení USB flash disk musí mít kapacitu maximálně 64 GB a musí být natomávaný v systému FAT32 nebo exFAT.

2 Dálkové ovládání

1. Režim „Vokál“ (původní zpěv bude zredukován)
2. Tlačítka VOL+ / VOL- pro změnu režimu

t – ovládání výšek
b – ovládání basů
c – hlasitost mikrofónu
e – ovládání ozvěny
v – ovládání hlasitosti

s – Hlasitost +
8. Přehrát-Pozastavit
5. Předchozí skladba / Předchozí FM stanice
6. Objeť
7. Spuštění/zastavení nahrávání hlasu (pouze TF nebo USB)
8. Přehrát hlasovou nahrávku
9. Režim ekvalizér
10. Režim mikrofónu jako první
11. Změna režimu – BT – Micro SD – USB – AUX – FM
12. Další skladba / Další FM stanice
13. Ovládání osvětlení skladby „jedna/všechny“ (pouze pro režim TF nebo USB)
14. Režim LED

3 Nabíjení

Nabíjení
USB nabíječka se prodává samostatně

4 Připojení Bluetooth

Klikněte – Vybírejte režim Bluetooth

5 Stereo systém pro dva reproduktory Boomer 80 (režim TWS)

1. Vypněte Bluetooth v telefonu
2. Zapněte oba reproduktory
3. Zapněte režim Bluetooth
4. Dlouhý stisk 3 sekundy
5. Pockete, až se reproduktory připojí
6. Zapněte Bluetooth na telefonu a připojte se k Boomeru 80

6 Přehrávání z AUX

Externí zdroj zvuku
Vybírejte režim AUX

7 FM rádio

1. Vybírejte režim FM rádia
2. Dlouhým stisknutím spusťte automatické vyhledávání***
3. Pockete 2–3 minuty
4. Vybírejte stanici FM
5. Předchozí stanice
6. Další stanice

***Chcete-li zvýšit počet rozhlasových stanic nalezených automatickým vyhledáváním, vypněte podsvícení

1. Funktionen

1. Mikrofonlautstärke erhöhen
2. Moduswechsel – BT – Micro SD – USB – AUX – FM / 3 Sekunden lang gedrückte Ein-/Aussschalten
3. Echo erhöhen (klicken)
4. Bass erhöhen (klicken)
5. Anzeige
6. Höhen erhöhen (klicken)
7. Lautstärke verringern (Klick) / Langes Drücken – vorheriger Titel / vorheriger FM-Sender
8. Wiedergabe/Pause / Langes Drücken – TWS-Modus
9. Lautstärke erhöhen (klicken) / Langes Drücken – nächster Titel / nächster FM-Sender
10. Lichtmodus-Schalter (Aussschalten – 6-mal klicken)*
11. Mikrofonpriorität
12. Höhen verringern (klicken)
13. Bass verringern (Klick)
14. Echo verringern (Klick)
15. Mikrofonlautstärke verringern
16. Mikrofonanschlüsse 1
17. MIC-Anschluss 2
18. TF-Kartensteckplatz**
19. USB-Flash-Laufwerksteckplatz**
20. AUX
21. Ladeanzeige
22. Stromanschluss Typ C

*Um die Radiompegungsqualität zu verbessern, schalten Sie die Hintergrundbeleuchtung aus.

Der USB-Schlüssel muss maximal 64 GB groß sein und im FAT32- oder exFAT-Dateisystem formatiert sein.

2. Fernbedienung

BT-Modus (die ursprüngliche Gesangstimme wird reduziert)

2. Modusanzeige mit den Tasten VOL+ / VOL-
 - 1 – Höhenregelung
 - b – Bassregelung
 - c – Mikrofonlautstärke
 - e – Echokontrolle
 - v – Lautstärke regler
3. Lautstärke +
4. Wiedergabe-Pause
5. Vorheriger Titel / Vorheriger FM-Sender
6. Lautstärke –
7. Sprachaufnahme starten/stoppen (nur TF- oder USB-Kabel)
8. Sprachaufnahme abspielen
9. EQ-Modus
10. Mikrofon erster Modus
11. Modus ändern – BT – Micro SD – USB – AUX – FM
12. Nächster Titel / Nächster FM-Sender
13. Titelwiederholungsmodus „eins/alle“ (nur im TF- oder USB-Modus)
14. LED-Modus

3. Laden

Laden

Angesagte

Das USB-Ladegerät ist separat erhältlich.

4. Bluetooth-Verbindung

Klicken – Bluetooth-Modus auswählen

5. Stereostereo aus zwei Boomer 80 (TWS-Modus)

1. Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Telefon aus.
2. Schalten Sie beide Lautsprecher ein.
3. Schalten Sie den Bluetooth-Modus ein.
4. 3 Sekunden lang gedrückt halten.
5. 4. Warten Sie, bis die Lautsprecher verbunden sind.
6. Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Telefon ein und verbinden Sie sich mit Boomer 80.

6. AUX-Wiedergabe

Externe Schallquelle

AUX-Modus auswählen

7. FM-Radio

1. FM-Radiomodus auswählen
2. Langes Drücken startet die automatische Suche.***
3. Warten Sie 2–3 Minuten.
4. FM-Sender auswählen

Vorheriger Bahnhof

Nächster Bahnhof

***Um die Anzahl der von der automatischen Suche gefundenen Radiosender zu erhöhen, schalten Sie die Hintergrundbeleuchtung aus.

1. **Funciones**
2. Aumentar el volumen del micrófono
3. Cambiar modo – BT – Micro SD – USB – AUX – FM / Pulsación larga durante 3 segundos – encendido/apagado
4. Aumentar el eco (clic)
4. Aumentar los graves (clic)
5. Pantalla
6. Aumentar los agudos (clic)
7. Disminuir el volumen (clic) / Pulsación larga: pista anterior / estación FM anterior
8. Reproducción-pausa / Pulsación larga – Modo TWS
9. Aumentar el volumen (clic) / Pulsación larga: siguiente pista / siguiente emisora FM
10. Interruptor de modo de luz (apagar – hacer clic 6 veces*)
11. Prioridad del micrófono
12. Disminuir los agudos (clic)
13. Disminuir los graves (clic)
14. Disminuir el eco (clic)
15. Disminuir el volumen del micrófono
16. Conector MIC 1
17. Conector MIC 2
18. Ranura para tarjeta TF**
19. Ranura para unidad flash USB**
20. AUX
21. Indicador de carga
22. Entrada de alimentación tipo C
23. Para mejorar la calidad de recepción de radio, apague la luz de fondo.
- **La unidad flash USB debe tener un tamaño de hasta 64 GB y estar formateada en el sistema FAT32 o exFAT
24. **Modo a distancia**
25. Modo "Vocal" (se reducirá la voz original)
26. Cambio de modo de los botones VOL+ / VOL-
b – control de agudos
t – control de graves
c – volumen del micrófono
e – control de eco
v – control de volumen
3. Volumen +
4. Reproducir-Pausa
5. Pista anterior / Estación FM anterior
6. Volumen -
7. Iniciar/detener grabación de voz (solo TF o USB)
8. Reproducir grabación de voz
9. Modo EQ
10. Modo de micrófono primero
11. Cambiar modo – BT – Micro SD – USB – AUX – FM / Pulsación larga – Próxima estación FM
12. Modo de repetición de pista "una/todas" (solo para modo TF o USB)
13. Modo LED
25. **Cargando**
- Cargando
- Cargador USB se vende por separado
26. **Conexión Bluetooth**
- Haga clic en – Seleccionar modo Bluetooth
27. **Sistema estéreo de dos B00mer 80 (modo TWS)**
1. Apaga el bluetooth de tu teléfono
2. Enciende ambos altavoces.
3. Activa el modo Bluetooth
4. Mantenga pulsado durante 3 segundos
5. Espere a que se conecten los altavoces.
6. Encienda el bluetooth en el teléfono y conéctelo a B00mer 80
28. **Reproducción AUX**
- Fuente de sonido externa
- Seleccionar el modo AUX
29. **Radio FM**
1. Seleccionar el modo de radio FM
2. Mantenga pulsado para iniciar la búsqueda automática**
3. Espere 2-3 minutos
- Seleccionar emisora FM
- Estación anterior
- Próxima estación
- **Para aumentar la cantidad de estaciones de radio encontradas mediante la búsqueda automática, apague la luz de fondo.

